


DEVILBISS
AUTOMOTIVE REFINISHING

GPG Pistola de Pulverización de Gravedad

CE  II 2 G X/Ex h II Gb X

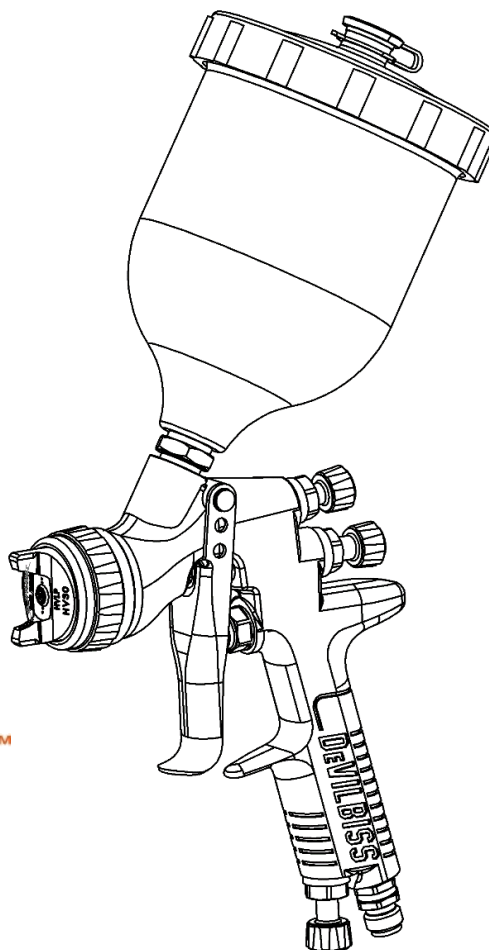

GPGTM

IMPORTANTE! NO DESTRUIR

Es responsabilidad del cliente asegurar que todos los operadores y personal de mantenimiento lean y comprendan este manual.

Póngase en contacto con su representante Carlisle Fluid Technologies si necesita copias adicionales de este manual.

LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE UTILIZAR ESTE PRODUCTO

DESCRIPCIÓN FUNCIONAL

La pistola pulverizadora GPG es una pistola pulverizadora de grado profesional cuyo diseño cumple con legislación a nivel mundial.

ESPECIFICACIONES

| PRESIONES DE ENTRADA DE AIRE | |
|--|-----------------------------|
| P1 = Presión estática máxima del aire de entrada | 12 bar [175 psi] |
| Presión de entrada de aire en la pistola con el gatillo apretado | Ver Tabla 1 - Página 8 |
| Nivel de Vibración: | <2.5 m/s ² |
| Nivel de Potencia Sonora: | Disponible Previa Solicitud |
| Nivel de Presión Sonora: | Disponible Previa Solicitud |

| MEDIOAMBIENTAL | |
|---|------------------------|
| Temperatura Ambiente Máxima de Funcionamiento | 40 °C Nominal [104 °F] |

| MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN | |
|---|---|
| Cuerpo de la pistola, anillo de retención del cabezal de aire, mandos | Aluminio anodizado |
| Pico de fluido, aguja de fluido y espárrago del gatillo | Acero Inoxidable |
| Material del Cabezal de Aire | Latón con Baño de Níquel Autocatalítico |
| Muelles, clips, tornillos | Acero Inoxidable |
| Retenes y Juntas Tóricas | Resistente A Disolventes |
| Gatillo | Acero Cromado |
| Anillo de Retención, Cabezal de Pulverización, Perillas de Ajuste, Jaula de Válvula Neumática, Manguito | Latón Cromado |
| Conjunto de Válvula de Aire | Acero Inoxidable, HDPE |

| ACOPLAMIENTOS | |
|------------------------|----------------|
| P1 = Entrada de Aire | 1/4" Universal |
| P2 = Entrada de Fluido | 3/8" BSP |

| PESO | |
|-------------------|----------------|
| PISTOLA SOLAMENTE | 500g [17.6 oz] |

| DIMENSIONES | |
|-------------------------|---------------------------------------|
| L x A x A mm [pulgadas] | 187 x 332 x 108 [7.4 x 13.1 x 0.1 in] |

| | |
|---|--|
| Descripción del producto / Objeto de la declaración: | GPG |
| Este producto está diseñado para ser usado con: | Materiales a base de agua y disolventes |
| Puede utilizarse en zonas de riesgo: | Zonas 1 / Zonas 2 |
| Nivel de protección: | II 2 G X/Ex h II Gb X |
| Datos y rol del Organismo notificado: | Element Materials Technology (0891) Presentación del expediente técnico |
| Esta Declaración de conformidad / incorporación se emite bajo la exclusiva responsabilidad del fabricante. | Carlisle Fluid Technologies UK Ltd, Ringwood Road, Bournemouth, BH11 9LH. UK |

Declaración de Conformidad UE



El objeto de la declaración descrita anteriormente es conforme a la legislación de armonización pertinente de la Unión Europea:

Directiva ATEX 2014/34/UE

Directiva sobre maquinaria 2006/42/CE

al cumplir lo dispuesto en los siguientes documentos estatutarios y normas armonizadas:

EN1127-1:2011 Atmósferas explosivas – Prevención de explosiones – Conceptos básicos

BS EN 1953:2013 Equipos de atomización y pulverización para materiales de recubrimiento - Requisitos de seguridad

EN ISO 12100:2010 Seguridad de las máquinas - Principios generales para el diseño

EN ISO 80079-36 : 2016 Explosivos Atmospheres- Parte 36 : no Equipo eléctrico para métodos y requisitos de explosión- básicos .

EN ISO 80079-37 : 2016 Explosivos Atmospheres- Parte 37: no Material eléctrico para atmósferas explosivas - Protección mediante métodos " c " , " b " y " k " .

Los productos HVLP y High Efficiency cumplen los requisitos de PG6 de las directrices EPA y alcanzan una eficacia de transferencia superior al 65%.

Las pistolas pulverizadoras de alto volumen y baja presión (high volume, low pressure, HVLP) están diseñadas para reducir el exceso de pulverización y brindar la máxima eficiencia de transferencia limitando la presión del cabezal de aire a 0,7 bar (cumple con las normas emitidas por SCAQMD y otras autoridades).



Solo para EE. UU., el cabezal de aire 7E7 solo está aprobado para aplicación de recubrimientos de color y capas transparentes. La presión de aire máxima suministrada a la pistola de pulverización GPG no debe superar los 22 psig (1,5 bar) cuando se utiliza con el cabezal de aire 7E7; también se debe retirar la pieza 50. Para confirmación de aprobaciones, comuníquese con Atención al cliente.

Siempre que se hayan cumplido todas las condiciones de uso / instalación seguros contenidas en los manuales de los productos y que haya sido instalado conforme a la normativa local aplicable.

Firmado por y en nombre de Carlisle Fluid
Technologies UK Ltd:

M. Munoz
15/5/20

Vicepresidente de Ingeniería

|  ADVERTENCIA |  PRECAUCIÓN | NOTA |
|--|--|---|
| Peligros o prácticas no seguras que podrían causar lesiones personales graves, la muerte o importantes daños materiales. | Peligros o prácticas no seguras que podrían causar lesiones personales menores, daños en el producto u otros daños materiales. | Información importante relacionada con la instalación, el uso o el mantenimiento. |

 **ADVERTENCIA**

Lea las advertencias siguientes antes de usar este equipo.



DISOLVENTES Y MATERIALES DE RECUBRIMIENTO. Pueden ser altamente inflamables o combustibles al pulverizarse. Consulte siempre las instrucciones del proveedor del material de recubrimiento y las hojas de seguridad antes de utilizar este equipo.



INSPECCIONE EL EQUIPO A DIARIO. Compruebe a diario que ningún componente del equipo está desgastado o roto. No ponga en marcha ni utilice el equipo si no está seguro de su condición.



LEA EL MANUAL. Antes de usar equipos de acabado, lea y comprenda toda la información proporcionada en el manual de uso sobre seguridad, uso y mantenimiento. Los usuarios deben cumplir la normativa nacional y local y los requisitos de las compañías de seguros respecto a ventilación, precauciones contra incendios, operación y mantenimiento de las zonas de trabajo.



PELIGRO POR USO INCORRECTO DEL EQUIPO. El uso incorrecto del equipo puede hacer que éste sufra rupturas, averías o arranque inesperadamente, causando lesiones graves.



PELIGRO DE INCENDIO Y EXPLOSIÓN. No utilice nunca 1,1,1-tricloroetano, diclorometano, otros disolventes de hidrocarburos halogenados o fluidos que contengan dichos disolventes en equipos que tengan piezas húmedas de aluminio. Dicho uso podría dar lugar a una reacción química grave, con riesgo de explosión. Consulte al proveedor de fluidos para asegurarse de que los fluidos usados son compatibles con piezas de aluminio.



GUANTES. Deben emplearse al pulverizar o al limpiar el equipo.



CARGA ESTÁTICA. El fluido puede desarrollar una carga estática que debe ser disipada mediante una correcta puesta a tierra del equipo, de los objetos a pulverizar y de cualquier objeto conductivo de la zona de aplicación. Una puesta a tierra incorrecta o la presencia de chispas puede causar una condición de peligro con resultado de incendio, explosión o descarga eléctrica y otras lesiones graves.



LLEVE GAFAS DE SEGURIDAD. El no llevar gafas de seguridad con pantallas laterales podría resultar en lesiones oculares graves o ceguera.



VAPORES TÓXICOS. Al pulverizarse, ciertos materiales pueden ser tóxicos, crear irritación o tener otros efectos negativos sobre la salud. Lea siempre todas las etiquetas y hojas de seguridad, y siga todas las recomendaciones relativas al material antes de pulverizar. En caso de duda, póngase en contacto con el proveedor del material.



LLEVAR MÁSCARA RESPIRATORIA. Se recomienda el uso de equipos de protección respiratoria en todo momento. El tipo de equipo debe ser compatible con el material que se está pulverizando.




BLOQUEO Y ETIQUETADO. Es imprescindible desenergizar, desconectar, bloquear y etiquetar toda fuente de energía antes de realizar tareas de mantenimiento en el equipo, y el incumplimiento de estas medidas podría provocar lesiones graves o la muerte.



NO MODIFIQUE NUNCA EL EQUIPO. No modifique el equipo sin autorización por escrito del fabricante.



NIVELES SONOROS. El nivel sonoro con ponderación A de los equipos de bombeo y pulverización puede superar los 85 dB(A) dependiendo de la configuración de los equipos. Los niveles sonoros reales están disponibles previa petición. Se recomienda llevar protección acústica en todo momento mientras los equipos estén en uso.

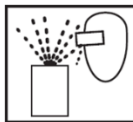

PELIGRO DE PROYECTILES. Usted puede resultar lesionado por líquidos o gases expulsados bajo presión, o por residuos arrojados.



CUESTIONES RELACIONADAS CON LA ALTA PRESIÓN. La alta presión puede causar lesiones graves. Alivie toda la presión antes de realizar cualquier tarea de mantenimiento. El material pulverizado por la pistola, una fuga en una manguera o la rotura de otros componentes pueden inyectar fluido en el cuerpo, causando lesiones extremadamente graves.



PROCEDIMIENTO DE ALIVIO DE PRESIÓN. Siga siempre el procedimiento de alivio de presión indicado en el manual de instrucciones del equipo.




SEPA CÓMO Y DÓNDE APAGAR EL EQUIPO EN CASO DE EMERGENCIA.



FORMACIÓN DEL OPERADOR. Todo el personal debe recibir formación antes de utilizar equipos de acabado.

ES LA RESPONSABILIDAD DEL EMPLEADOR PROPORCIONAR ESTA INFORMACIÓN AL OPERADOR DEL EQUIPO.

DIAGRAMA DE PIEZAS

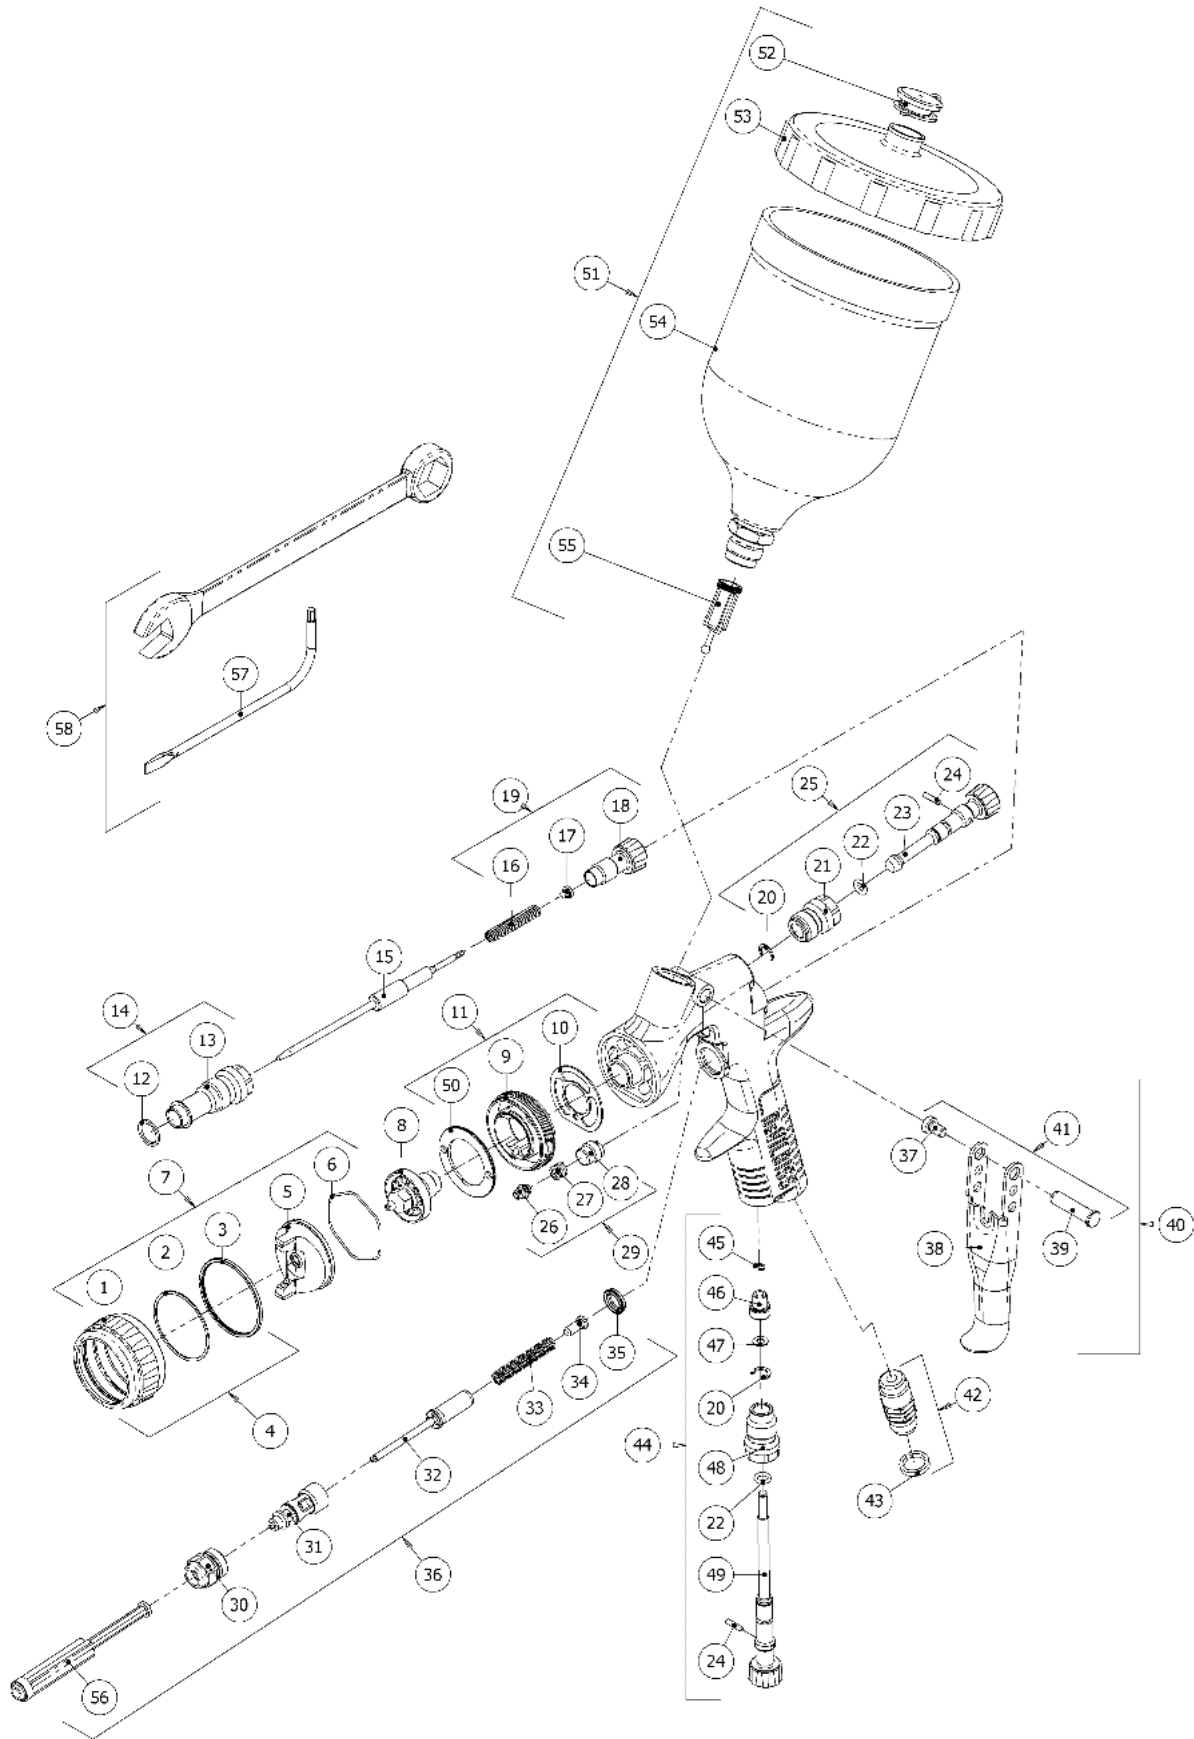

LISTA DE PIEZAS

| REF. | Nº DE PIEZA. | DESCRIPCIÓN | CANT. |
|------|--------------|---|-------|
| 1 | - | ANILLO DE RETENCIÓN | 1 |
| 2 | - | JUNTA GIRATORIA | 1 |
| 3 | - | JUNTA DEL ANILLO DE RETENCIÓN | 1 |
| 4 | 905329 | SUBCONJUNTO DE ANILLO DE RETENCIÓN | 1 |
| 5 | - | CABEZAL DE AIRE | 1 |
| 6 | 905208 | CLIP (KIT DE 5) | 1 |
| 7 | VER TABLA 1 | CABEZAL DE AIRE Y ANILLO DE RETENCIÓN | 1 |
| 8 | VER TABLA 3 | PICO DE FLUIDO | 1 |
| 9 | - | CABEZAL DE PULVERIZACIÓN | 1 |
| 10 | * 905287 | JUNTA (KIT DE 2) | 1 |
| 11 | 905286 | KIT DE CABEZAL DE PULVERIZACIÓN | 1 |
| 12 | * - | JUNTA DEL CASQUILLO DEL CUERPO | 1 |
| 13 | - | CASQUILLO DEL CUERPO | 1 |
| 14 | 905300 | CASQUILLO DEL CUERPO Y JUNTA | 1 |
| 15 | VER TABLA 3 | AGUJA DE FLUIDO | 1 |
| 16 | * - | MUELLE DE LA AGUJA | 1 |
| 17 | * - | BASE DEL MUELLE | 1 |
| 18 | - | MANDO DE AJUSTE DE FLUIDO | 1 |
| 19 | 905327 | KIT DE MANDO DE AJUSTE DE FLUIDOS, MUELLE Y BASE | 1 |
| 20 | * - | GRAPA CIRCULAR | 2 |
| 21 | - | CUERPO DE LA VÁLVULA | 1 |
| 22 | * - | JUNTA TÓRICA | 2 |
| 23 | - | MANDO DE AJUSTE DE LA VÁLVULA DISPERSORA | 1 |
| 24 | * - | PASADOR DE LA VÁLVULA DISPERSORA | 2 |
| 25 | 905328 | CONJUNTO DE VÁLVULA DISPERSORA | 1 |
| 26 | - | EMPAQUETADURA DE LA AGUJA | 1 |
| 27 | - | MUELLE DE LA EMPAQUETADURA | 1 |
| 28 | - | TUERCA DE LA EMPAQUETADURA | 1 |
| 29 | * 905294 | KIT DE EMPAQUETADURA, MUELLE Y TUERCA DE LA EMPAQUETADURA | 1 |
| 30 | - | CUERPO DE LA VÁLVULA DE AIRE | 1 |
| 31 | - | JAULA DE LA VÁLVULA DE AIRE | 1 |
| 32 | - | TULIPA DE LA VÁLVULA DE AIRE | 1 |
| 33 | - | MUELLE DE LA VÁLVULA DE AIRE | 1 |
| 34 | - | BASE DEL MUELLE DE LA VÁLVULA DE AIRE | 1 |
| 35 | 905290 | JUNTA DE LA VÁLVULA DE AIRE | 1 |
| 36 | 905293 | CONJUNTO DE VÁLVULA DE AIRE | 1 |

LISTA DE PIEZAS (Sigue)

| REF. | Nº DE PIEZA. | DESCRIPCIÓN | CANT. |
|------|--------------|---|-------|
| 37 * | - | TORNILLO DEL GATILLO | 1 |
| 38 | - | GATILLO | 1 |
| 39 * | - | ESPÁRRAGO DEL GATILLO | 1 |
| 40 | 905288 | KIT DE GATILLO, ESPÁRRAGO Y TORNILLO | 1 |
| 41 | 905295 | KIT DE ESPIGA Y TORNILLO (KIT DE 5) | 1 |
| 42 | 905305 | ENTRADA DE AIRE | 1 |
| 43 | 905289 | KIT DE ANILLOS IDENTIFICATIVOS DE COLORES (4 COLORES) | 1 |
| 44 | 905277 | VÁLVULA DE CAUDAL DE AIRE | 1 |
| 45 | 905200 | GRAPA CIRCULAR (KIT DE 5) | 1 |
| 46 | - | CABEZAL DE LA VÁLVULA | 1 |
| 47 | - | ARANDELA | 1 |
| 48 | - | CUERPO DE LA VÁLVULA | 1 |
| 49 | - | MANDO DE AJUSTE DE LA VÁLVULA | 1 |
| 50 | 905297 | PLATO DIVISOR/DISTRIBUIDOR | 1 |
| 51 | 905204 | KIT DE TAZA DE GRAVEDAD | 1 |
| 52 | 905202 | TAPA ANTI-GOTEO (KIT DE 5) | 1 |
| 53 | 905203 | TAPA PARA TAZA DE GRAVEDAD | 1 |
| 54 | - | TAZA DE GRAVEDAD | 1 |
| 55 | 905207 | FILTRO (KIT DE 5) | 1 |
| 56 | - | HERRAMIENTA DE MANTENIMIENTO DE LA VÁLVULA DE AIRE | 1 |
| 57 | 905307 | DESTORNILLADOR TORX (KIT DE 2) | 1 |
| 58 | 905296 | KIT DE HERRAMIENTAS | 1 |

LISTA DE PIEZAS (Sigue)**PIEZAS DE MANTENIMIENTO**

| | |
|--------|---|
| 905279 | KIT DE REPARACIÓN DE PISTOLAS (INCLUYE LAS PIEZAS MARCADAS CON *) |
| 905206 | KIT DE JUNTA Y PASADOR, KIT DE 5 (PIEZAS 32, 34 Y 36) |

TAZA DE GRAVEDAD

| | | |
|----|--------|----------|
| 51 | 905204 | PLÁSTICO |
| | 702576 | ALUMINIO |

**ADVERTENCIA**

La pistola pulverizadora debe estar conectada a tierra para desvanecer cualquier carga electrostática creada por el flujo de aire o fluido. Esto puede realizarse a través del montaje de la pistola o usando mangueras de aire/fluido conductivas. Debe verificarse la conexión eléctrica entre la pistola y la tierra con un ohmímetro; debe haber una resistencia de menos de 10^6 Ohmios.

GPG GUÍA DE SELECCIÓN DE PIEZAS

| TABLA 1 - CABEZAL DE AIRE GUÍA DE RENDIMIENTO | | | | | |
|---|-----------------|--------------|-----------------|--|---|
| Cabezal de Aire y Tipo | | Pieza Número | Consumo de Aire | Presión de Entrada de Aire Recomendada | Tamaño del Patrón de Pulverización Típico** |
| C30 | Conventional | 905227 | 305 [10.8 cfm] | 2.0 bar [29 psi] | 240-265mm |
| C86 | Conventional | 905228 | 300 [10.6 cfm] | 2.0 bar [29 psi] | 275-290mm |
| 7E7 | High Efficiency | 905226 | 305 [10.8 cfm] | 1.5 bar [22 psi] | 240-265mm |
| GPG1 | High Efficiency | 905229 | 270 [9.5 cfm] | 2.0 bar [29 psi] | 270-290mm |
| GPG2 | HVLP | 905230 | 450 [15.9 cfm] | 1.8 bar [26 psi] | 290-310mm |
| PR10 | High Efficiency | 905209 | 340 [12.0 cfm] | 2.0 bar [29 psi] | 265-305mm |
| PR30 | HVLP | 905210 | 450 [16.0 cfm] | 1.4 bar [21 psi] | 280-330mm |

** Tamaño del patrón de pulverización a una distancia de 200 mm [8"].

GPG GUÍA DE SELECCIÓN DE PIEZAS - (Sigue)

| TABLA 2 - PICOS DE FLUIDO Y AGUJAS | | | | |
|------------------------------------|---------------------------|----------------|--------------|---------------|
| Conventional | | | | |
| Pico de Fluido | | | Aguja | |
| Pieza Número | Tamaño del Pico de Fluido | Marcación | Pieza Número | Marcación |
| 905223 | 1.4 | PROC-245-14 | 905267 | PRO-306-12-14 |
| 905224 | 1.6 | PROC-245-16 | 905268 | PRO-306-16-18 |
| 905225 | 1.8 | PROC-245-18 | | |
| High Efficiency / HVLP | | | | |
| Pico de Fluido | | | Aguja | |
| Pieza Número | Tamaño del Pico de Fluido | Marcación | Pieza Número | Marcación |
| 905213 | 1.4 | PRIPRO-220-14 | 905218 | PRIPRO-310 |
| 905214 | 1.6 | PRIPRO-220-16 | | |
| 905215 | 1.8 | PRIPRO-220-18 | | |
| 905216 | 2.0 | PRIPRO-220-20 | | |
| 905217 | 2.5 | PRIPRO-220-25 | | |
| 905211 | UV1 | PRIPRO-219-UV1 | 905219 | PRIPRO-311 |
| 905212 | UV2 | PRIPRO-219-UV2 | | |
| 905259 | 1.2 | PRO-205-12 | 905267 | PRO-306-12-14 |
| 905260 | 1.3 | PRO-205-13 | | |
| 905261 | 1.4 | PRO-205-14 | | |
| 905262 | 1.5 | PRO-205-15 | | |
| 905263 | 1.6 | PRO-205-16 | 905268 | PRO-306-16-18 |
| 905264 | 1.8 | PRO-205-18 | | |
| 905265 | 2.0 | PRO-205-20 | 905269 | PRO-306-20-22 |
| 905331 | 2.2 | PRO-205-22 | | |

**PRECAUCIÓN**

IMPORTANTE: Esta pistola pulverizadora es apropiada para materiales de recubrimiento a base de agua o de disolventes.

- La pistola no está diseñada para ser utilizada con materiales altamente corrosivos y/o abrasivos.
- Para evitar una degradación prematura de las piezas, DeVilbiss recomienda que se lave la pistola con una solución de limpieza neutral (pH 6 a 8).
- La pistola no está diseñada para el lavado en un baño ultrasónico.

Si tiene alguna duda respecto a la idoneidad de un material específico, póngase en contacto con su Distribuidor DeVilbiss o directamente con DeVilbiss.

SECUENCIA DE ARRANQUE

1. Conecte la pistola a un suministro de aire limpio, sin humedad ni aceite, utilizando una manguera conductiva con diámetro interior de al menos 8 mm.
2. Mezcle el material de recubrimientos según las instrucciones del fabricante, y cuele el material.
3. Gire el mando de ajuste de fluido (18) en el sentido de las agujas del reloj para impedir que se mueva la aguja de fluido.
4. Gire el mando de la válvula dispersora (23) en el sentido contrario a las agujas del reloj hasta que esté abierta del todo.
5. Ajuste la presión del aire de entrada si es necesario.
6. Gire el mando de ajuste de fluido en el sentido contrario a las agujas del reloj hasta que se vea la primera rosca.
7. Haga una prueba de pulverización. Si el acabado es demasiado seco, reduzca el caudal de aire reduciendo la presión de entrada.
8. Si el acabado es demasiado húmedo, reduzca el caudal de fluido girando el mando de ajuste de fluido (18) en el sentido de las agujas del reloj. Si la atomización es demasiado gruesa, aumente la presión de entrada del aire. Si es demasiado fina, reduzca la presión de entrada.
9. El tamaño del patrón puede reducirse girando la válvula dispersora (23) en el sentido de las agujas del reloj.
10. Sujete la pistola perpendicular a la superficie a pulverizar. La pulverización en arcos o con la pistola inclinada puede producir un recubrimiento desigual.
11. La distancia de pulverización recomendada es de 150–200 mm.[6-8"]
12. Pulverice primero los bordes. Solape cada pasada el 75% como mínimo. Mueva la pistola a una velocidad constante.
13. Cierre siempre el suministro de aire y alivie la presión cuando la pistola no se esté utilizando.

NOTA

Dependiendo de la longitud de la manguera, puede ser necesario utilizar una manguera de mayor diámetro. Instale un manómetro en la empuñadura de la pistola. Con el gatillo apretado, ajuste la presión regulada según sea necesario. No utilice más presión que la necesaria para atomizar el material que se está aplicando. Un exceso de presión creará una sobrepulverización adicional y reducirá la eficacia de transferencia.

NOTA

Si se utilizan acoplamientos rápidos, utilice únicamente acoplamientos rápidos de alto caudal. Otros tipos no tienen un caudal de aire suficiente para la operación correcta de la pistola.

MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE LA PISTOLA

Para limpiar el cabezal de aire y el pico de fluido, cepille el exterior con un cepillo de cerdas duras. Si es necesario limpiar los orificios del cabezal, utilice una cerda o un palillo de dientes si es posible. Si se utiliza un alambre o una herramienta dura, se deben extremar las precauciones para evitar arañar o distorsionar los orificios, lo que causaría distorsiones en el patrón de pulverización.


Para limpiar los conductos de fluido, retire el material sobrante, luego enjuague con un líquido de lavado de pistolas. Limpie el exterior de la pistola con un paño humedecido. No sumerja nunca completamente la pistola en un disolvente o solución de limpieza, ya que es perjudicial para los lubricantes y para la vida de la pistola de pulverización.

MONTAJE / DESMONTAJE DE LA PISTOLA

LEYENDA

| | |
|--|--|
| | Orden de desmontaje (se monta en orden inverso) |
|--|--|

DESMONTAJE PICO DE FLUIDO Y AGUJA

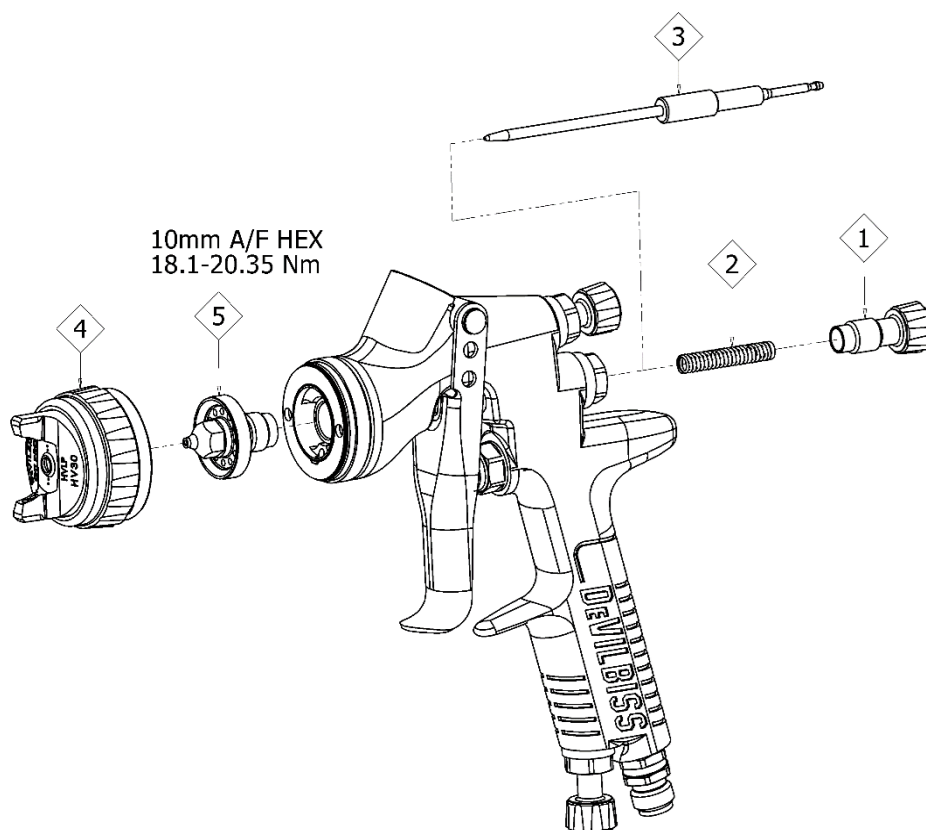

NOTA


Al sustituir el pico de fluido o la aguja de fluido, sustituya el pico, la aguja y la empaquetadura de fluido al mismo tiempo. El uso de piezas desgastadas puede causar fugas de fluido. No apriete demasiado.

NOTA


Al desmontar el cabezal de aire del anillo de retención, no retire el asiento del anillo del anillo de retención. Pueden dañarse estas piezas.

La junta giratoria y la junta del anillo de retención no están disponibles como piezas de repuesto. Simplemente pase un paño para limpiar las piezas y vuelva a montarlas con un cabezal de aire nuevo o limpio.


GATILLO DESMONTAJE
DESMONTAJE DE LA VÁLVULA DE AIRE

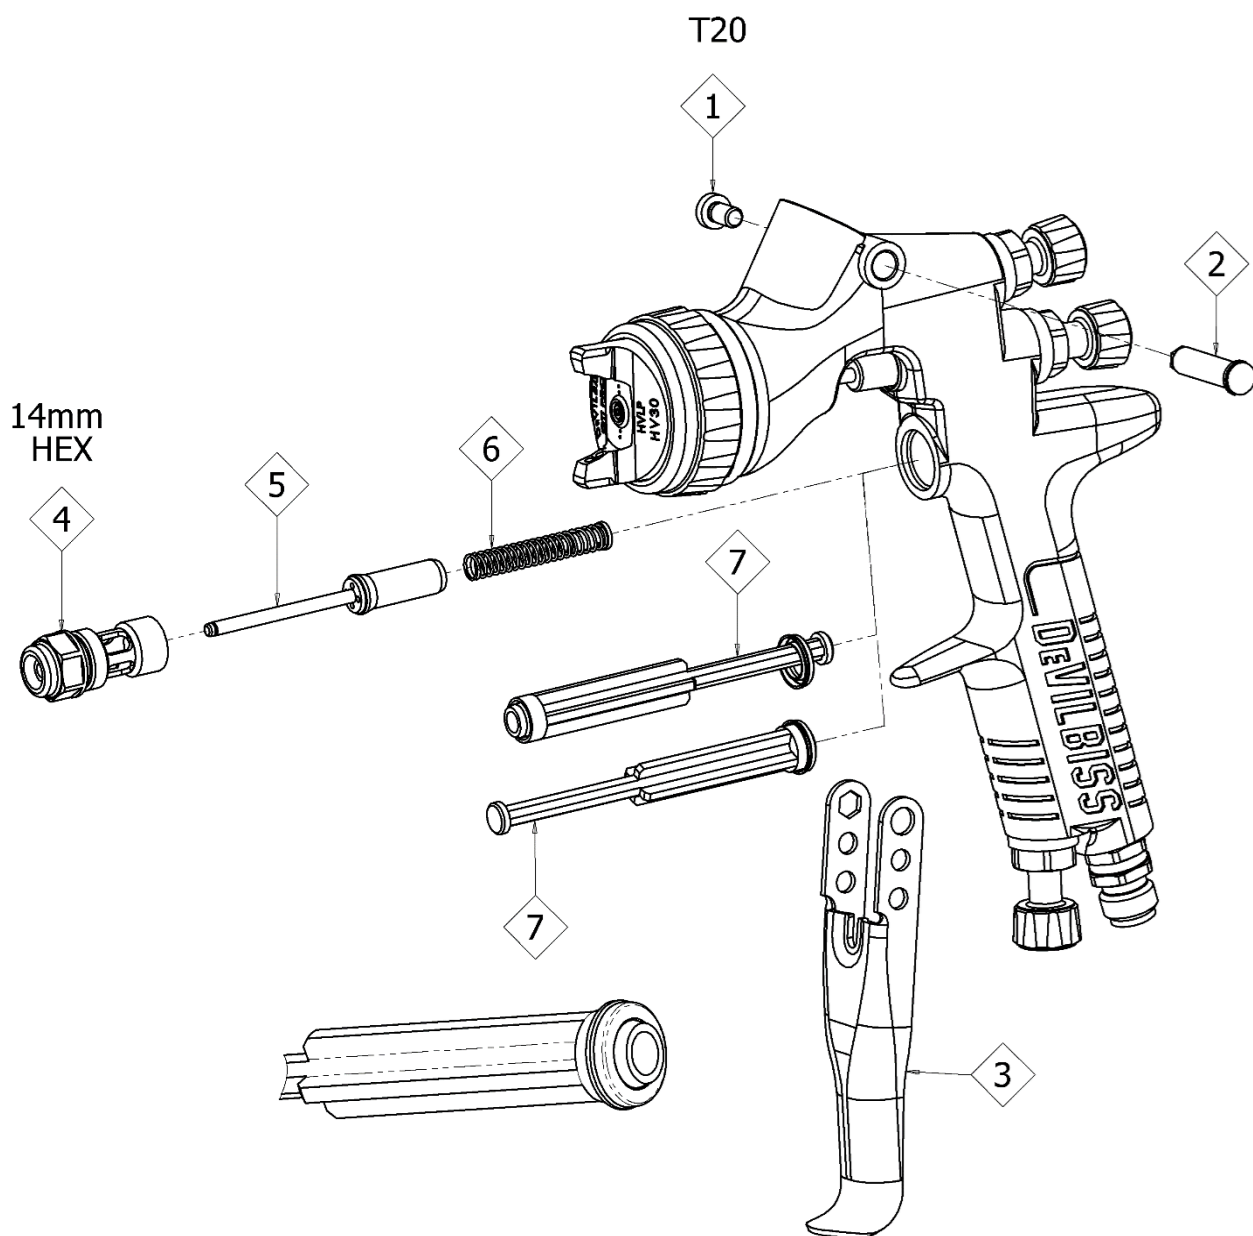

SUSTITUCIÓN DE LA VÁLVULA DISPERSORA

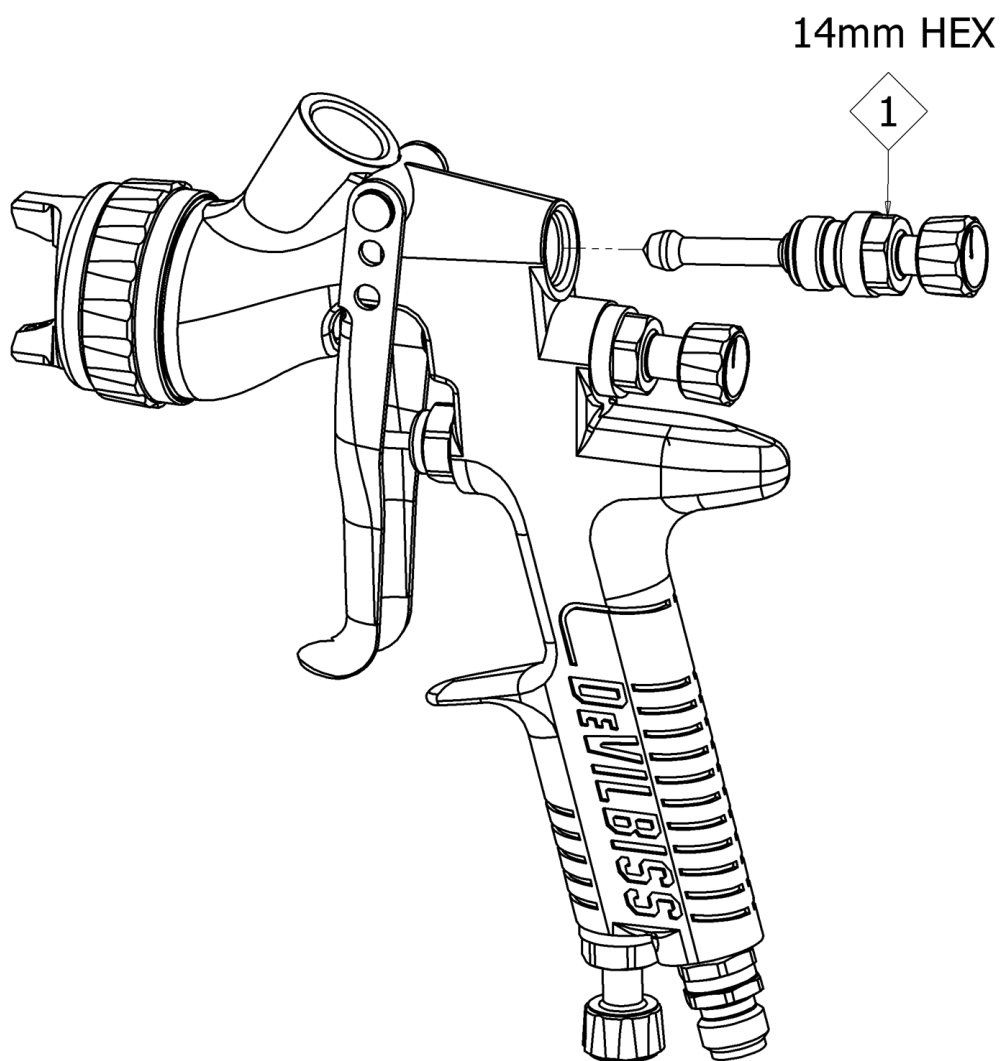

DESMONTAJE EMPAQUETADURA

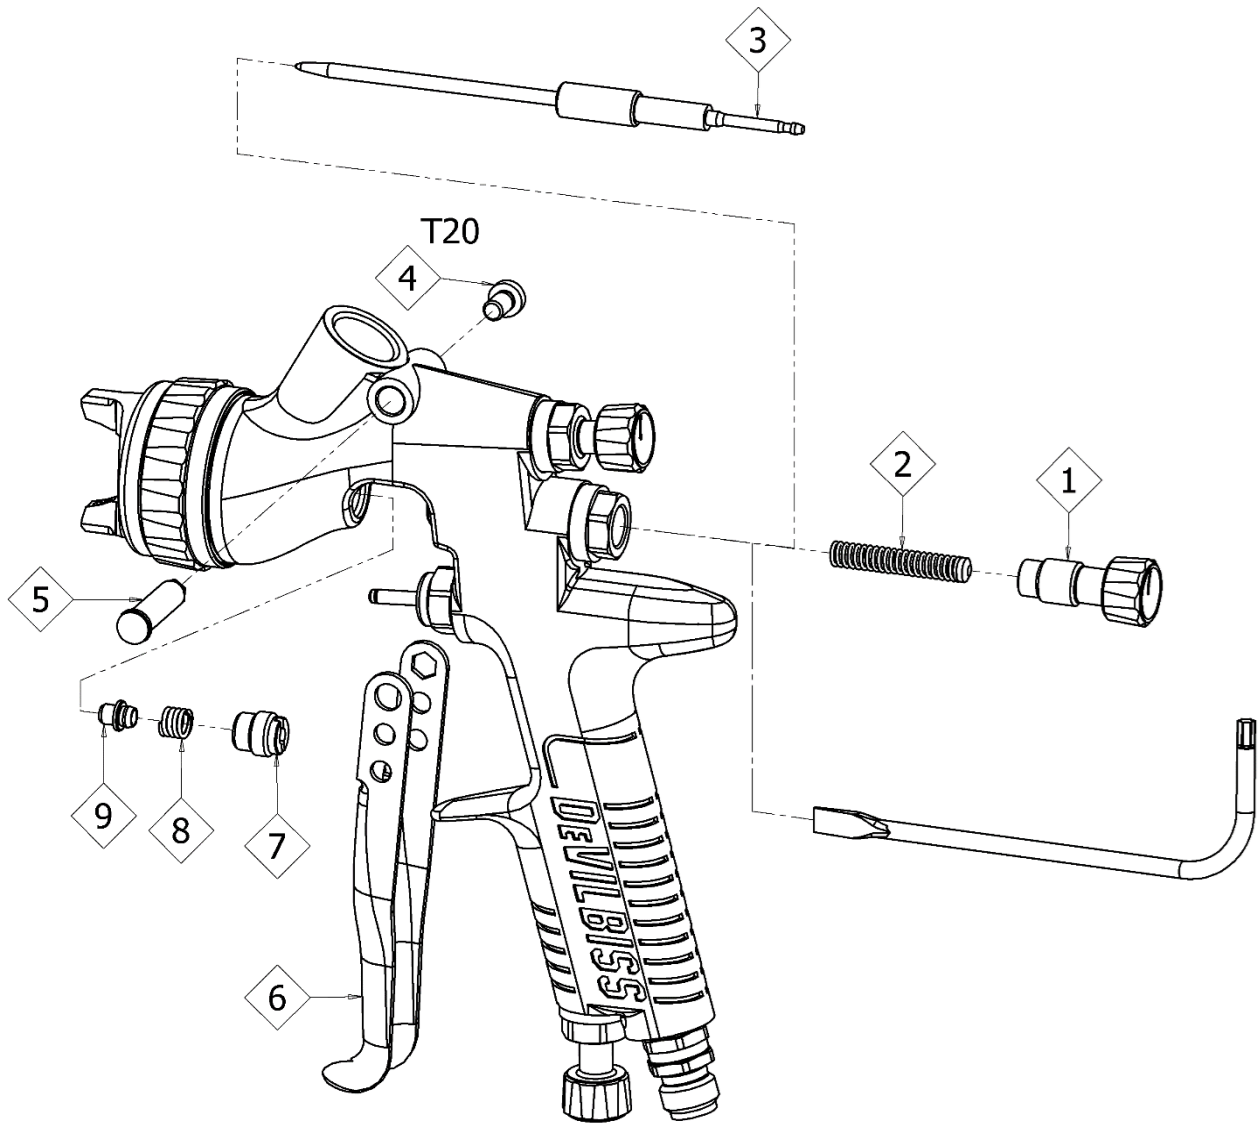

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS MECÁNICOS



| PROBLEMAS GENERALES | CAUSA | SOLUCIÓN |
|--|--|--|
| No hay pulverización. | No hay presión de aire en la pistola. | Compruebe el suministro de aire y la línea de aire. |
| | El pomo de ajuste de la aguja de fluido no está suficientemente abierto. | Abra el pomo de ajuste de la aguja de fluido. |
| La pistola escupe pintura al activar/desactivar el gatillo. | Aguja incorrecta montada en la pistola. | Consulte la tabla de selección de pico de fluido/aguja y monte la pieza correcta. |
| | Desgaste excesivo de la aguja. | Cambiar por una aguja nueva. |
| | Desgaste excesivo del pico de fluido. | Cambiar por un pico de fluido nuevo. |
| La pistola escupe pintura al activar el gatillo debido a una acumulación de pintura dentro del cabezal de aire entre operaciones de pintura. | El pico de fluido no está correctamente montado en el cabezal de la pistola. | Apretar. |
| | Fugas en el pico de fluido/la aguja. | Compruebe si hay daños u obstrucción. |
| Acumulación de pintura en el pico de fluido. | El pico de fluido no está correctamente montado en el cabezal de la pistola. | Apretar. |
| | Fugas en el pico de fluido/la aguja. | Compruebe si hay daños u obstrucción. |
| Acumulación de pintura en el cabezal de aire. | Daños en los orificios del cabezal de aire. | Cambiar por un cabezal de aire nuevo. |
| | Acumulación gradual de pintura rebotada en el cabezal de la pistola. | Limpiar a fondo. |
| Imposible obtener un patrón redondo. | Pico de fluido o cabezal de pulverización incorrectamente montado. | Desmonte, compruebe los componentes en busca de daños y vuelva a montar correctamente. |




Al desmontar el cabezal de aire del anillo de retención, no retire el asiento del anillo del anillo de retención. Pueden dañarse estas piezas. Simplemente pase un paño para limpiar las piezas y vuelva a montarlas con un cabezal de aire nuevo o limpio.


| PROBLEMAS CON EL FLUIDO | CAUSA | SOLUCIÓN |
|--|--|---|
| Fuga lenta de fluido del asiento de la aguja y el pico de fluido. | Asiento interno del pico de fluido rayado, dañado o desgastado. | Cambiar. |
| | Perfil externo de la aguja de fluido dañado o desgastado. | Cambiar. |
| | Contaminación en las superficies de contacto de la aguja o el pico que impide un buen sello. | Limpiar a fondo. |
| | Pico de fluido incorrecto para la aguja de fluido montada en la pistola. | Consulte la tabla de selección de pico/aguja y monte la pieza correcta. |
| | La aguja se mueve lentamente. | Lubrique la empaquetadura. |
| | Tuerca de la empaquetadura muy apretada. | Ajustar. |
| Fuga importante de fluido del asiento de la aguja y el pico de fluido. | Contaminación en las superficies de contacto de la aguja o el pico que impide un buen sello. | Retire el pico y la aguja y límpielos a fondo. |
| | Pico de fluido incorrecto para la aguja de fluido montada en la pistola. | Consulte la tabla de selección de pico/aguja y monte la pieza correcta. |
| Fuga lenta de fluido de la empaquetadura de la aguja. | La empaquetadura de la aguja de fluido está desgastada o suelta. | Apretar o cambiar según sea necesario. |

| PROBLEMAS CON EL AIRE | CAUSA | SOLUCIÓN |
|--|---|--|
| Pequeña fuga de aire del cabezal de aire cuando el gatillo no está activado. | Vástago de la válvula de aire contaminado y mal asentado. | Retire el vástago de la válvula de aire y limpie a fondo el husillo y las superficies de contacto de la válvula. |
| | Junta del vástago de la válvula de aire dañada o ausente. | Cambiar. |



SOLUCIÓN DE PROBLEMAS DE PULVERIZACIÓN
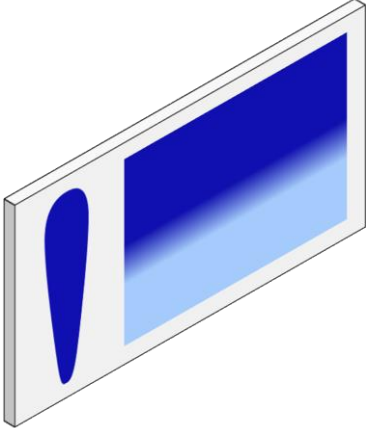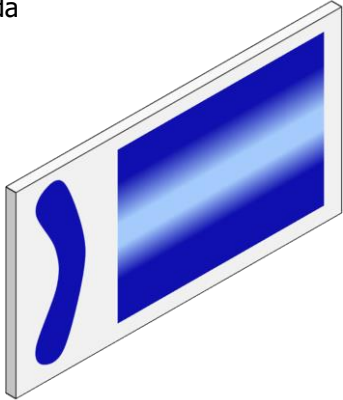
| PROBLEMA | CAUSA | SOLUCIÓN |
|---|--|--|
| Patrón cargado arriba o abajo.  | Acumulación de material en el cabezal de aire, obstrucción en los orificios del cuerno, los orificios centrales o las boquillas. | Remojar el cabezal o el pico en un disolvente apropiado y limpiar a fondo. |
| | Acumulación de material en el exterior del pico de fluido, o pico de fluido parcialmente obstruido. | Cambiar el pico de fluido o el cabezal de aire si es necesario. |
| | Pico de fluido o cabezal sucio o dañado. | Cambiar el pico de fluido o el cabezal de aire si es necesario. |
| Patrón cargado a la derecha o a la izquierda  | Obstrucción en el orificio izquierdo o derecho del cuerno. | Remojar el cabezal o el pico en un disolvente apropiado y limpiar a fondo. |
| | Suciedad o daños en el lado derecho o izquierdo del exterior del pico de fluido. | Cambiar el pico de fluido o el cabezal de aire si es necesario. |
| Remedios para un patrón cargado arriba, abajo, a la derecha o a la izquierda. | | |
| <p>Determine si la obstrucción se produce en el cabezal de aire o en el pico de fluido. Esto se determina haciendo una prueba de pulverización. Luego, gire el cabezal media vuelta y pulverice de nuevo. Si el defecto se ha invertido, la obstrucción se encuentra en el cabezal de aire. Limpie el cabezal de aire siguiendo las instrucciones anteriores. Compruebe también que no hay pintura seca justo dentro del orificio central del cabezal; si la hay, elimínela con disolvente.</p> | | |
| <p>Si el defecto no se ha invertido, la obstrucción se encuentra en el pico de fluido. Limpie el pico. Si no se resuelve el problema, cambie el pico de fluido.</p> | | |
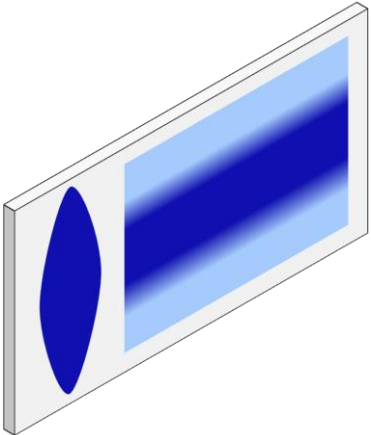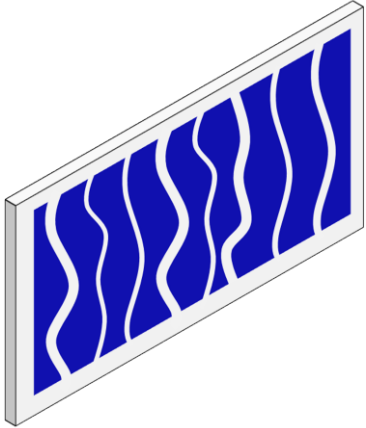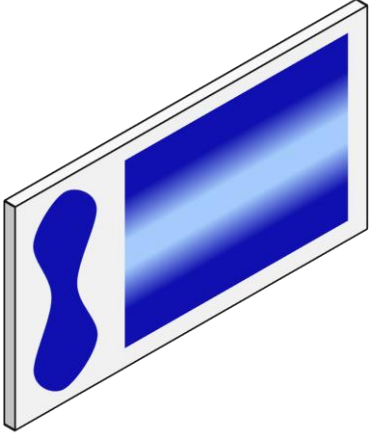
| | | |
|--|--|---|
| <p>Patrón cargado en el centro.</p>  | <p>La válvula de ajuste del patrón está demasiado cerrada.</p> | <p>Gire la válvula en el sentido antihorario hasta que consiga el patrón correcto.</p> |
| | <p>Demasiado material.</p> | <p>Reduzca el caudal de fluido girando el tornillo de ajuste de la aguja de fluido en sentido horario. Reduzca la presión de fluido.</p> |
| | <p>Material demasiado espeso.</p> | <p>Diluir hasta obtener la consistencia correcta.</p> |
| | <p>Presión de aire de atomización demasiado baja.</p> | <p>Aumente la presión de aire.</p> |
| <p>Abanico de pulverización intermitente.</p>  | <p>Pico de fluido suelto.</p> | <p>Apretar.</p> |
| | <p>El pico de fluido no está correctamente asentado en el cabezal de la pistola.</p> | <p>Desmonte el pico de fluido, limpie los componentes, compruebe el asiento del cono en el pico y en la pistola por si estuviera dañado o contaminado.</p> |
| | <p>Obstrucción parcial en conducto de fluido o manguera.</p> | <p>Limpiar o cambiar.</p> |
| <p>Patrón de pulverización partido</p>  | <p>Caudal inadecuado de material.</p> | <p>Aumente el caudal de fluido cambiando el tamaño del pico de fluido, abriendo el pomo de control de la aguja, o aumente la presión de fluido sobre el recipiente de alimentación a presión.</p> |
| | <p>Presión demasiado alta en el cuerno.</p> | <p>Reduzca la presión de aire girando la válvula de control del patrón en sentido horario.</p> |
| | <p>Demasiado aire para la cantidad de fluido utilizado.</p> | <p>Reduzca la presión del aire de entrada.</p> |
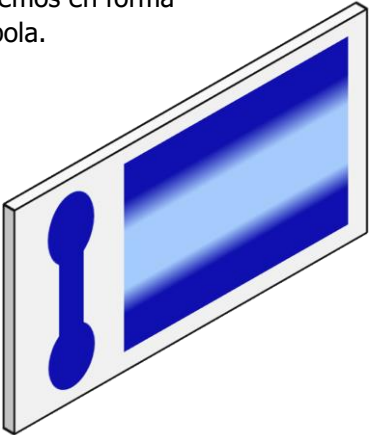
| | | |
|--|---|--|
| <p>Patrón cargado con extremos en forma de bola.</p>  | Demasiado caudal de fluido. | Cambie a un pico de fluido más pequeño o cambie el cabezal de aire por otro de especificaciones distintas. |
| Rebote excesivo. | Demasiada presión del aire de atomización. | Reduzca la presión de aire. |
| | La pistola está demasiado lejos de la superficie. | Compruebe la distancia (normalmente 150–200 mm [6-8"]). |
| Pintura escurrida, descolgada. | Demasiado caudal de fluido. | Ajuste la pistola o reduzca la presión del fluido. |
| | Material demasiado diluido. | Mezcle el material correctamente o aplique capas más finas/reduzca el caudal de fluido. |
| | Pistola inclinada. | Monte la pistola a un ángulo recto respecto al trabajo. |
| Acabado escaso y basto que se seca antes de cubrir la zona. | La pistola está demasiado lejos de la superficie. | Compruebe la distancia. |
| | Demasiada presión de aire. | Reduzca la presión de aire y compruebe el patrón de pulverización. |
| | Caudal de fluido demasiado bajo. | Aumente el caudal de fluido cambiando el tamaño del pico de fluido o la presión de suministro, o girando el mando de control de la aguja en sentido antihorario. |

DIMENSIONES

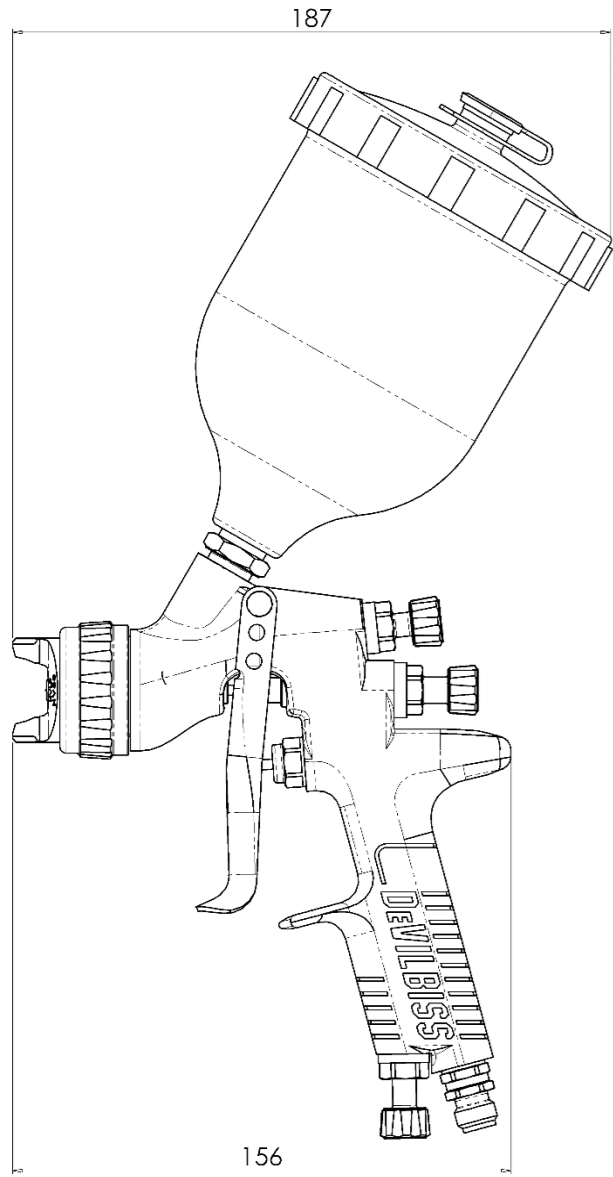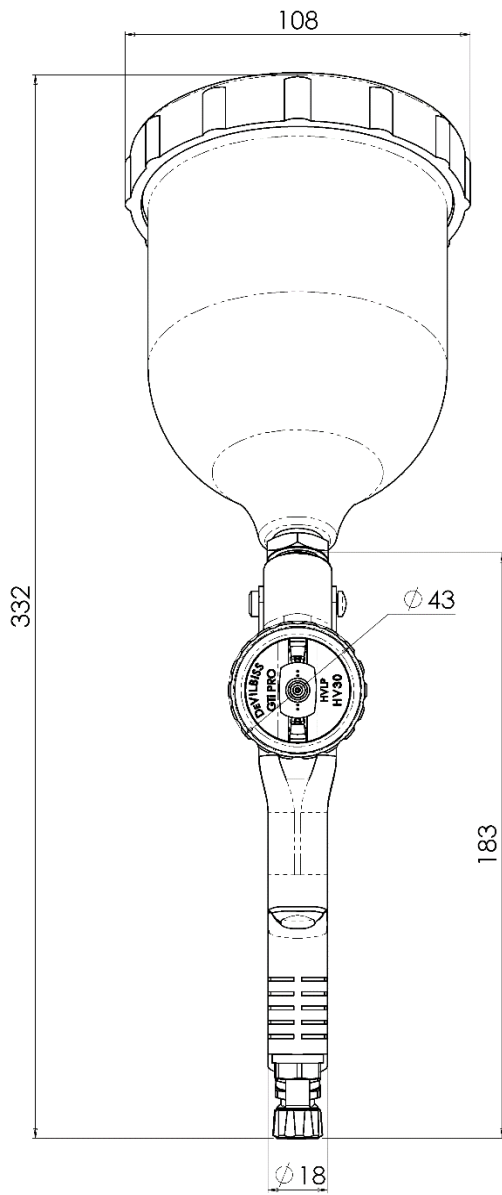

POLÍTICA DE GARANTÍA

Este producto está cubierto por la garantía limitada sobre materiales y mano de obra de Carlisle Fluid Technologies. El uso de cualquier pieza u accesorio que no sea de Carlisle Fluid Technologies anulará todas las garantías. No cumplir razonablemente con las pautas de mantenimiento proporcionadas podría invalidar cualquier garantía.

Si desea información específica sobre garantías, comuníquese con Carlisle Fluid Technologies.

Carlisle Fluid Technologies es un líder global en tecnologías de acabado innovadoras. Carlisle Fluid Technologies se reserva el derecho de modificar las especificaciones de los equipos sin previo aviso.

DeVilbiss®, Ransburg®, MS®, BGK®, y Binks® son marcas registradas de Carlisle Fluid Technologies, Inc.

© 2020 Carlisle Fluid Technologies, Inc.

Reservados todos los derechos.

Si necesita asistencia técnica o desea localizar un distribuidor autorizado, diríjase a uno de nuestros puntos de venta y asistencia al cliente internacionales.

| Región | Industrial / Automotriz | Repintado para la Industria Automotriz |
|---|---|---|
| América | Teléfono gratuito: 1-888-992-4657 Fax gratuito: 1-888-246-5732 | Teléfono gratuito: 1-800-445-3988 Fax gratuito: 1-800-445-6643 |
| Europa, África, Medio Oriente, India | | Tel: +44 (0)1202 571 111 Fax: +44 (0)1202 573 488 |
| China | | Tel: +8621-3373 0108 Fax: +8621-3373 0308 |
| Japón | | Tel: +81 45 785 6421 Fax: +81 45 785 6517 |
| Australia | | Tel: +61 (0) 2 8525 7555 Fax: +61 (0) 2 8525 7575 |

Para obtener la información más reciente sobre nuestros productos, visite www.carlisleleft.com



SOLUTIONS FOR YOUR WORLD